

FRYS
FRYSES KAP
FRYSES KABE
PAKASTINKAAPPPI
FREEZERS

GEFRIERSCHRÄNKE
CONGÉLATEURS
DIEPVRIEZERS
CONGELADORES

**TF: 734,
 736 DE
 1114, 1116 DE**

SVENSKA

2. Dörrströmbytare för innerbelysning.
 3. Varningslampa lyser med rött fast sken när frysens håller inställt temperatur. Om lampan börjar blinka har frysens en för hög (varm) temperatur. Den kan blinka kortvarigt vid infrysning och om dörren varit öppen länge. Lampan släcknar vid driftstörningar.
 4. Snabbinfrysningslampa, med fast gult sken, då tangent 6 är påslagen. Då rätt temperatur uppnåtts ställ tillbaka tangent 6 på 0.
 5. Termostatratt – inställbar 1–MAX.
 6. Tangent för snabbinfrysning.
 7. Huvudströmbytare.
- Obs! Skäpet har manuell avfrostning. Se vidare i bruksanvisningen!

NORSK


2. Dørstrømbryter for innvendig belysning.
 3. Varsellampe som lyser med fast rødt skinn når fryseren holder innstilt temperatur. Hvis lampen begynner å blinke korrigert ved innfrysing og hvis døren har vært åpen lenge. Lampen slukker ved stømbrudd.
 4. Lampe for hurtig innfrysing, med fast gult skinn, når knapp 6 er trykket inn. Når den rette temperaturen er nådd, stilles knappen på 0.
 5. Termostatratt.
 6. Knapp for hurtig innfrysing.
 7. Hovedstrømbryter.
- Obs! Skapet har manuell avriming. Se videre i Bruksanvisningen.

DANSK

2. Dørstrømaftryder.
 3. Advarselslampe. Giver fast rødt lys når fryseren holder den indstillede temperatur. Overstiges denne temperatur, begynder lampen at blinke. Den kan blinke kortvarigt ved indfrysning og hvis døren har været åben i længere tid. Lampen slukker ved driftsforstyrrelser.
 4. Lampe for hurtigindfrysning med fast gult lys, når kontakt 6 er indtrykket. Når den rigtige temperatur er opnået, stilles kontakt 6 tilbage på 0.
 5. Termostatknap indstillelig 1–MAX.
 6. Kontakt for hurtigindfrysning.
 7. Hovedstrømaftryder.
- Obs! Skabet har manuel afriming. Se videre i Brugsanvisingen.

SUOMI

2. Valaistuksen virrankatkaisija.
 3. Varoituslamppu palaa punaisella kiinteällä valolla kun pakastin pitää asennetun lämpötilan. Jos lamppu rupeaa vilkkuamaan on pakastimen lämpötila liian korkea (lämmint). Lamppu voi vilkkuva lyhytaikaisesti, pakastamisen yhteydessä tai jos ovi on raollaan pitemmän aikaa. Lamppu sammuu myös käyttökatkokseen yhteydessä.
 4. Pikkapakastuslamppu palaa keltaisella kiinteällä valolla kun näppäin 6 on sisäänpainettuna. Kun oikea pakastuslämpötila on saavutettu palauttakaa näppäin 6 asentoon 0.
 5. Termostaatinpuppi säädetävissä 1–MAX-asentoon.
 6. Pikkapakastusnäppäin.
 7. Pääkytkin.
- HUOM! Kaapissa on käsiköytöinen huurteenpoisto. KS.
 MYÖS KÄYTTÖOHJETTA.

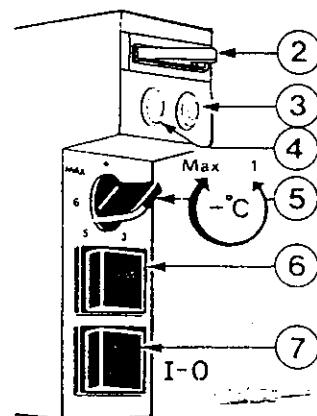

ENGLISH

2. Door switch for interior light.
 3. Warning light. Burns with a constant red light when the freezer maintains the preset temperature. Should the lamp start flashing, the temperature has risen above the preset value. It may flash for a short while during freezing or if the door has been open for a prolonged period of time. The lamp will go out in the case of a power failure.
 4. Lamp for quick-freezing. Burns with a constant yellow light when the key 6 is depressed. When the correct temperature has been obtained, move the key back to 0.
 5. Thermostat dial adjustable 1–MAX.
 6. Key for quick-freezing.
 7. Main switch.
- The cabinet has manual defrosting. See further the instructions for use.

DEUTSCH

2. Türschalter für Innenbeleuchtung.
 3. Rote Warnlampe. Leuchtet ständig, wenn der Gefrierschrank die eingestellte Temperatur hält. Wenn die Lampe zu blinken beginnt, ist die Temperatur über den eingestellten Wert angestiegen. Sie kann beim Einfrieren und wenn die Tür längere Zeit geöffnet war, kurzzeitig blinken. Die Lampe erlischt bei Betriebsstörungen.
 4. Lampe für Schnellgefrieren. Brennt mit festem, gelben Schein, wenn die Taste 6 eingedrückt bleibt. Wenn die richtige Temperatur erhalten ist, ist die Taste auf 0 zurückzustellen.
 5. Thermostatknopf einstellbar von 1–MAX.
 6. Taste für Schellgefrieren.
 7. Hauptschalter.
- Der Schrank hat manuelles Abtauhen. Siehe weiter die Gebrauchs-anweisung.